


MODE D'EMPLOI

Etape 2 : Utilisation en MODE MANUEL

AviControl II



I. Présentation de la face avant

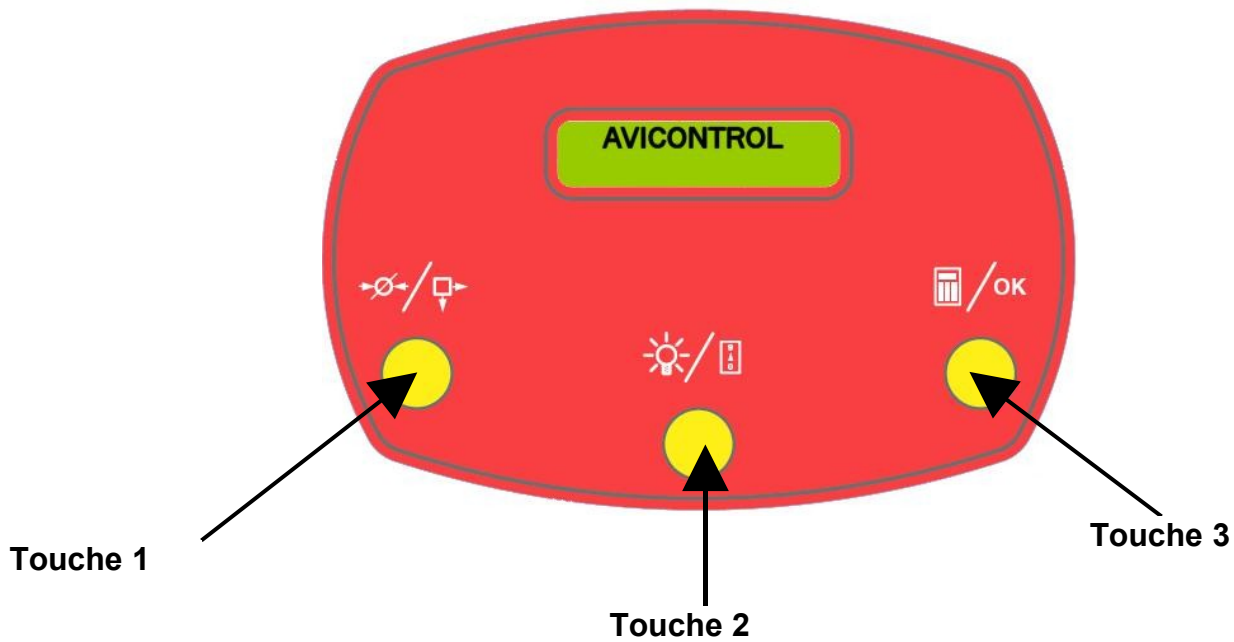

Touche 1 : Touche de déplacement dans le menu; Touche de diminution de valeur (ex : changement d'heure) ; Touche de sélection de ligne dans les menus. Touche de remise à zéro du poids (Tare)

Touche 2 : Touche d'augmentation de valeur (ex : changement d'heure), Touche qui lance l' éclairage de l'afficheur ; Touche de sélection de ligne dans les menus. Touche qui permet de sortir du mode veille (explication en fin de document).

Touche 3 : Touche de validation ; Touche de lancement du calcul.

II. Utilisation en MODE MANUEL

Quand l'appareil est en mode **Pesage**, c'est-à-dire quand l'affichage à l'écran est au format suivant :

07/03/09	A	17 : 34
N1=	0	0g

Appuyer sur la **touche 2** du clavier. Après quelques instants l'écran suivant va apparaître :

Chgt.	Mode	Mes. ?
<NON>		OUI

A l'aide la **touche 1**, déplacer les curseurs <> sur OUI et valider en appuyant sur OK (Touche 3). L'écran suivant apparait :

Chgt.	Mode	Mes ?
	AUTOMATIQUE	

Appuyer sur la **touche 2** pour faire apparaître **MANUEL** à la place de **AUTOMATIQUE**.

Chgt.	Mode	Mes ?
	MANUEL	

Valider en appuyant sur la **Touche 3**. Une étoile * va apparaître de MANUEL. Laissez le processus se dérouler jusqu'à apparition de l'écran suivant :

07/03/09	M	17 : 34
N1=	0	0g

Un **M** remplace le **A** au niveau de la première ligne affichée. Vous êtes en mode manuel.

A partir de maintenant vous allez peser en mode MANUEL. Pour vous permettre de peser rapidement un voyant lumineux de couleur rouge est installé à l'arrière de l'appareil (à coté de la prise USB). Quand vous allez effectuer une pesée ce voyant va s'allumer cela signifie que la pesée est enregistrée. Quand il s'éteindra vous pourrez de nouveau effectuer une pesée.. Le réglage est plus souple qu'en pesage automatique. Ainsi, par réglage initial, dès que la pesée constatée est inférieure à 400 g, une nouvelle pesée est possible (extinction du voyant). Ce seuil est bien sûr réglable en allant dans le menu au sous menu ETALONNAGE, puis MODE MESURE. (cf document utilisation avancée).

Lorsque les pesées sont terminées lancer le calcul en appuyant sur la **Touche 3** (Touche OK) . L'écran au format suivant apparait

Voir Mesures
407<7<463

A ce stade deux possibilités vous sont offertes :

Possibilité 1 : LISTER un "HISTOGRAMME " des mesures. En appuyant successivement sur la **Touche 2** ; Ainsi la répartition des mesures va défiler à l'écran, cela jusqu'à apparition de l'écran

QUITTER	?
<NON>	OUI

En sélectionnant OUI par appui sur la **Touche 1** , puis sur **OK (Touche 3)** vous sortirez du mode VOIR MESURES pour arriver à l'écran de résultat au format suivant

N=14	M=2760
413<Majo	<6013

Possibilité 2 : Ne pas lister la répartition des mesures en sortant de ce menu. Pour cela appuyer sur la **Touche 1**, l'écran suivant va apparaître :

QUITTER	?
<NON>	OUI

En sélectionnant OUI par appui sur la **Touche 1** , puis sur **OK (Touche 3)** vous sortirez du mode VOIR MESURES pour arriver à l'écran de résultat au format suivant

N=14	M=2760
413<Majo	<6013

Après l'écran donnant le résultat, du calcul appuyer sur **OK (Touche 3)**. L'écran suivant apparait :

Supprimer Poids	?
<NON>	OUI

Effectuer votre choix par appui sur la **Touche 1** si nécessaire (par défaut NON sélectionné) . Puis appuyer sur **OK** pour retour au choix suivant :

<Pesage>
Reglage Rapide

Après validation, du mode **Pesage** retour au fonctionnement **Pesage**.

Remarque : pour revenir au pesage en mode **AUTOMATIQUE**, appuyer de nouveau sur la **Touche 2** jusqu'à apparition de l'écran :

Chgt. Mode	Mes. ?
<NON>	OUI

Reprendre la procédure comme décrit pour le mode **MANUEL** mais cette fois en sélectionnant **AUTOMATIQUE**.

Nota : une fonction permettant de supprimer certaines lignes de l'HISTOGRAMME (Dans VOIR MESURES) est en cours de Validation. Cette fonction permettrait de supprimer les fausses mesures parfois provoquées lors du pesage manuel.

III. Dépannage

Quand vous appuyez sur l'interrupteur ON/OFF le système ne démarre pas :

- vérifiez que la batterie est branchée ou le cordon secteur branché
- vérifiez que votre batterie est correctement chargée ou que votre alimentation est OK

Lorsque vous appuyez sur la touche **3** pour lancer le calcul, rien ne se passe.

- vérifiez que le nombre de pesées est non nul, si N=0 alors le calcul ne peut pas être effectué

En cas de problème vous pouvez contacter :

Société PROMATEL
Route de SAMADET
64410 ARZACQ ARRAZIGUET